DICORE

Split Pared A.A.

MANUAL DE USUARIO DICORE

AIRE ACONDICIONADO INVERTER

ASDGR09AYIRDC (1C)
ASDGR12AYIRDC (1C)
ASDGR18AYIRDC (1C)
ASDGR24AYIRDC (1C)

www.remle.com

Gracias por elegir nuestro aire acondicionado para un correcto funcionamiento por favor lea detenidamente este manual antes de instalar o utilizar el equipo y guárdelo para futuras consultas.

Índice

Advertencias básicas

Precauciones 1
Nombre de los componentes.....6

Guía de uso de la pantalla

Botones del mando a distancia 7
Presentación de los iconos en pantalla 7
Introducción para los botones en el mando a distancia 8
Introducción para la combinación de botones.....11
Guía de funcionamiento 11
Cambio de las pilas del mando a distancia.....12
Funcionamiento de emergencia.....13

Mantenimiento

Limpieza y mantenimiento.....13

Mal funcionamiento

Analisis de mal funcionamiento 16

Este aparato no esta diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con discapacidades físicas o psíquicas o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que esten bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el instalador donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclado seguro ambiental.

R410A(R32/125: 50/50): 1975

Precauciones

Advertencia

•Funcionamiento y mantenimiento

- Este aparato puede utilizarse por niños mayores de 8 años o por personas con discapacidades físicas o psíquicas o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que esten bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y que hayan sido instruidos a cerca de su uso y el peligro que conlleva.
- Los niños no deberían jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento nunca debe ser hecha por niños sin supervisión.
- No conecte este aparato a una toma de corriente multi usos, de lo contrario puede causar peligro de incendio.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente para efectuar su limpieza, de lo contrario puede causar descarga eléctrica
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
- No lave el acondicionador de aire con agua para evitar descargas eléctricas.
- No pulverice agua sobre la unidad interior. Puede causar una descarga eléctrica o una avería.
- Después de quitar el filtro, no toque las lamas para evitar lesiones.
- No utilice fuego o un secador de pelo para secar el filtro para evitar la deformación o peligro de incendio.

Precauciones

Advertencia

- El mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado profesionales. De lo contrario, podría causar lesiones personales o daños.
- No repare aparato de aire acondicionado usted mismo. Puede causar una descarga eléctrica o una avería. Póngase en contacto con distribuidor cuando sea necesario reparar el aire acondicionado.
- No introduzca ningún objeto dentro las unidades Podría causar un accidente
- No bloquee la salida o entrada de aire, podría Podría causar una disminución del rendimiento.
- No moje el mando a distancia, de lo contrario se podría romper.

Cuando ocurra cualquier de los siguientes casos, apague el aparato, desconecte la fuente de alimentación y contacte con el distribuidor o profesionales cualificados.

- El cable de alimentación se calienta o está dañado.
- Se oyen ruidos anormales durante el funcionamiento.
- El disyuntor salta de frecuencia.
- El aparato huele a quemado.
- La unidad interior pierde agua.

- Si la unidad de aire acondicionado funciona en condiciones anormales, puede provocar un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o un incendio.
- Al encender o apagar la unidad por el interruptor de emergencia, por favor, pulse este interruptor con un objeto aislante que no sea de metal.
- No se ponga sobre la unidad interior ni pong obejetos pesados. podría causar daños.

Precauciones

Advertencia

- La instalación debe ser realizada por profesionales cualificados. De lo contrario, puede causar lesiones personales o daños.
- Al instalar la unidad debe seguir las normas de seguridad eléctrica .
- De acuerdo con las normas de seguridad locales, utilice circuito de alimentación adecuada y con interruptor.
- Instale la interruptor de circuito. Si no, puede causar un mal funcionamiento
- El interruptor general debe estar conectado a un cableado fijo.
- Instale un interruptor con la capacidad adecuada de acuerdo a la potencia. El interruptor debería incluirse el margnetotérmico para proteger de un corto circuito y de una sobrecarga.
- La unidad de aire acondicionado debe estar conectado a la toma de tierra. De lo contrario puede provocar descargas eléctricas.
- No utilice el cable de alimentación no cualificado.
- Asegúrese que la fuente de alimentación coincide con los requisitos del Aire acondicionado. Una alimentación inestable o un cable incorrecto puede ocasionar un malfuncionamiento. Intale los cables correctos antes de utilizar la unidad.
- Conecte correctamente el cable de fase, cable neutro y el cable de la toma de tierra obligatoriamente.
- Asegúrese de cortar la alimentación eléctrica antes de prodecer con cualquier trabajo relacionado en la electricidad.

Precauciones

Advertencias

- No conecte la corriente antes de acabar la instalación.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su servicio técnico, para evitar daños.
- La temperatura del circuito del refrigerante será alta, mantenga el cable de interconexión lejos de la tubería de cobre.
- El aparato debería ser instalado de acuerdo con las regulaciones eléctricas nacionales.
- La instalación debe ser realizada de acuerdo con los requisitos de NEC y CEC y sólo por personal autorizado.
- El aire acondicionado es un aparato eléctrico de primera clase. Debe estar contectaco a la toma de tierra correctamente con sus dispositivos especiales y por profesionales. Aségurese que está correctamente contectado de lo contrario puede causer un corto circuito.
- El cable amarillo-verde es el de toma de tierra, el cual no puede utilizarse para otros propósitos.
- La resistencia de la toma de tierra debe cumplir con las regulaciones nacionales de seguridad.
- El aparato debe instalarse de manera que el encufe sea accesible.
- Todos los cables de la unidad interior y de la unidad exterior deben ser conectados por un profesional.
- Si la longitud del cable suministrado no es suficientemente largo para su instalación contacte con el proveedor o instalador.

Precauciones

Advertencias

- Para intalaciones con enchufe, el enchufe debe estar al alcance cuando se acaba la instalación.
- Para instalaciones sin enchufe, el interruptor debe estar en la línea.
- Si necesita instalar el aire acondicionado en otro lugar, solo puede hacerse por personal cualificado.
- Elejir un lugar el cual esté fuera del alcance de los niños y alejado de los animales y plantas. Si es inevitable, añadir una valla para su seguridad.
- La unidad interior debe ser intalada tocando la pared.

Rango de temperatura de trabajo

	Interior DB/WB(°C)	Exterior DB/WB(°C)
Frio Max	32/23	43/26
Calor Max	27/-	24/18

NOTA:

- El rango de temperatura de trabajo (temperatura exterior) para frío es -15ºC~43ºC El rango de temperatura de calor para modelos sin resistencia eléctrica en el chasis is -15ºC~24ºC; El rango de temperatura de calor para modelos con resistencia eléctrica en el chasis es de -20ºC ~24ºC.

Componentes

Unidad interior

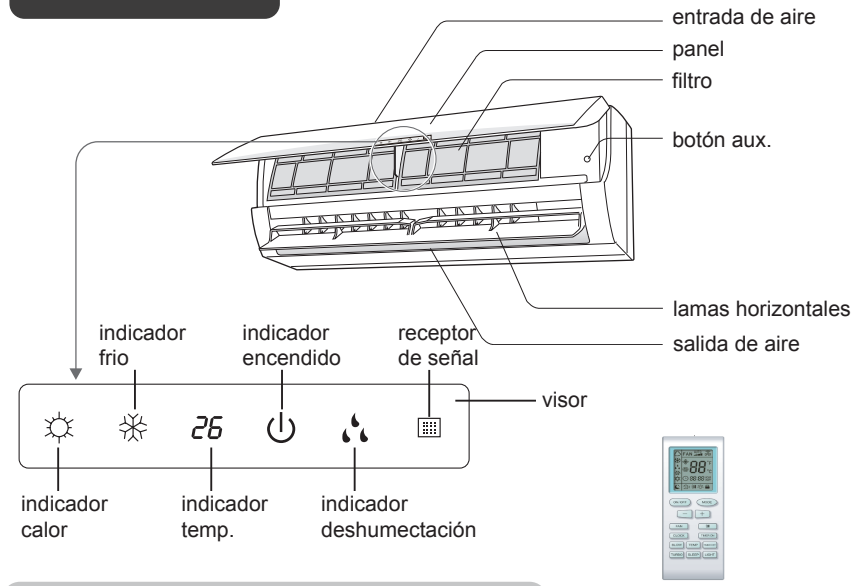

(el contenido del visor puede ser diferente de estos gráficos, por favor, refiérase al productos real)

Unidad exterior

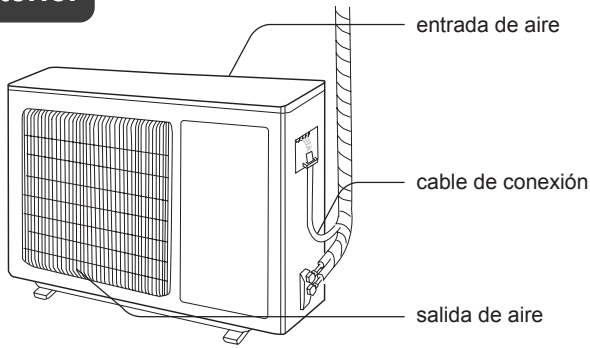

NOTA:

El producto real puede ser diferente de los gráficos anteriores, por favor refiérase a los productos reales.

Botones del mando a distancia

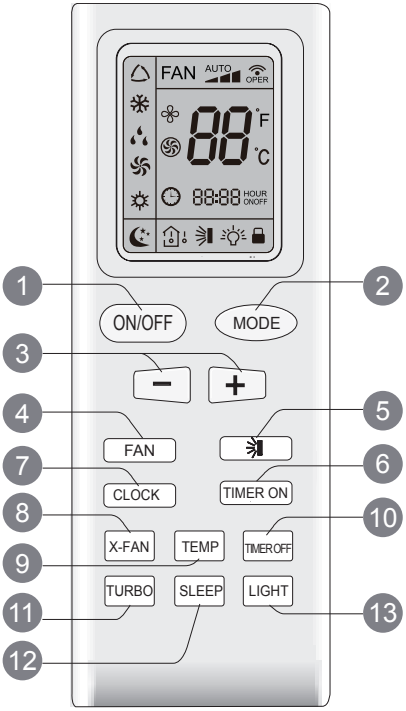

1. Botón ON/OFF
2. Botón MODE (Modo)
3. Botón +/-
4. Botón FAN (Ventilador)
5. Botón
6. Botón TIMER ON
7. Botón CLOCK (Reloj)
8. X-FAN Botón
9. BotónTEMP
10. Botón TIMER OFF
11. Botón TURBO
12. Botón SLEEP
13. Botón LIGHT

Presentación de los iconos en pantalla

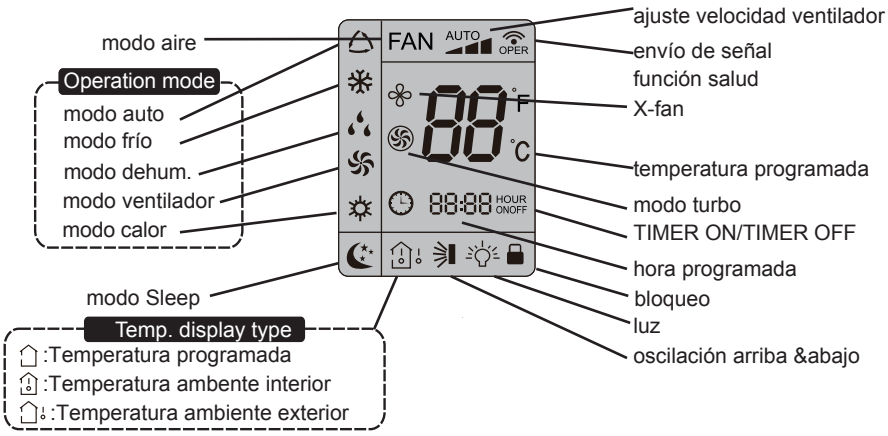

Introducción para los botones en el mando

Nota:

- Advertencia: Después de ponerlo en marcha, el aire acondicionado emitirá un sonido. El indicador de funcionamiento "⏻ " se encenderá (indicador rojo). Después, puede hacer funcionar el aire acondicionado con mando a distancia.
- Cuando está encendida, cada vez que se pulse un botón en el mando, el icono del mando parpadeará una vez. Y la unidad emitirá un sonido, que indica que la señal ha sido enviada correctamente a la unidad.
- Cuando la unidad está apagada, el visor del mando muestra la temperatura programada. Cuando está encendida el visor del mando muestra el correspondiente icono de función programado.

1 Botón ON/OFF

Presionando este botón puede encender y apagar la unidad. Una vez encendido el indicador "⏻" se encenderá (este indicador puede ser verde o rojo, según el modelo). La unidad interior emitirá un sonido.

2 Botón MODO

Presione este botón, para seleccionar una función siguiendo la siguiente secuencia:

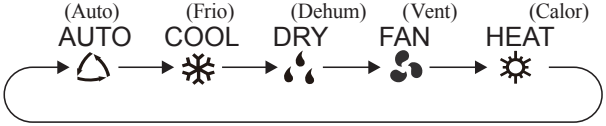

- Cuando seleccione AUTO, la unidad funcionará automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente. La temperatura no se puede ajustar y tampoco se mostrará en el visor, presionando "FAN" puede ajustar la velocidad del ventilador. Y presionando puede ajustar el ángulo de salida del aire.
- Cuando seleccione FRIO, la unidad funcionará en modo regrigeración, El icono se mostrará en el visor. Presione "+" o "-" para ajustar la temperatura y presione "FAN" para ajustar la velocidad del ventilador. Presione para ajustar el ángulo de salida del aire.
- Cuando selecciones DESHUMECTACIÓN, la unidad funcionará a baja velocidad. El icono se mostrará en el visor. Bajo este modo no se puede ajustar la velocidad. Presione para ajustar el ángulo de salida del aire.
- Cuando selecciones modo VENTILADOR, la unidad sólo ventilará, ni frio ni calor. Todos los iconos estarán apagados presione "FAN" para ajustar la velocidad del ventilador. Presione para ajustar el ángulo de salida del aire.
- Cuando seleccione CALOR, la unidad funcionará en modo calefacción, El icono se mostrará en el visor. Presione "+" o "-" para ajustar la temperatura y presione "FAN" para ajustar la velocidad del ventilador. Presione para ajustar el ángulo de salida del aire.

Introducción para los botones en el mando

Nota: Para evitar el aire frío, después de iniciar el modo de calefacción, la unidad interior se demora 1 ~ 5 minutos antes de expulsar aire (el tiempo de retardo depende de la temperatura ambiente interior).
Rango de temperatura en el mando: 16ºC-30ºC; Velocidades del ventilador: Auto, baja, media, alta.

3 Botón "+" o "-"

● Presionando los botones "+" o "-" aumenta o disminuye la temperatura 1ºC. Si los presiona mas de 2 seg. la temperatura cambiará rapidamente en el mando. Cuando haya ajustado la temperatura, el indicador de temperatura en el visor la mostrará. (La temp. no se puede ajustar en el modo Auto).

● Cuando ajuste el encendido o apagado del temporizador o el reloj, presione "+" o "-" para ajustar el tiempo (Ver Botón Temporizador y Botón Reloj)

4 Botón FAN (Ventilador)

Este botón se usa para programar la velocidad del ventilador según la siguiente secuencia: auto (AUTO), bajo ( ), medio ( ), alto ( ).

Nota:

- Bajo el modo Auto, el motor de la unidad interior ajustará la velocidad del ventilador (alta, media, baja) de acuerdo con la temperatura ambiente.
- La velocidad del ventilador bajo el modo deshumectación es baja.

5 botón

Presione esta botón para programar la oscilación de aire arriba y abajo, los cuales cambian circularmente :



Cuando seleccione " ", la unidad expulsará el aire automaticamente. Las lamas horizontales oscilarán automaticamente arriba y abajo hasta su ángulo máximo.

Cuando seleccione " " la unidad expulsará el aire en una posicón fija. Las lamas horizontales se pararán en la posición fijada.

Introducción para los botones en el mando

6 Botón TIMER ON

Presione el botón TIMER-ON para iniciar el temporizador de encendido. Para cancelar el temporizador presione de nuevo este botón. Una vez presionado, desaparece y “ON” parpadea.
Se visualiza 00:00 para programar el temporizador de encendido.
En 5 segundos, presione “+” o -” para ajustar la hora. Cada vez que presiona “+” o “-” el tiempo cambia 1 minuto. Presionando continuadamente el tiempo cambia rápidamente, primero en minutos y luego en 10 minutos.
Una vez acualizada la hora y antes de 5 segundos presione TIMER ON para confimar.

7 Botón CLOCK (Reloj)

Presionando este botón, parpadeará. En 5 segundos, presione “+” o “-” para ajustar la hora actual. Presionando”+” o “-” mas de 2 segundos aumenta o disminuye el tiempo en 1 minuto cada 0.5 segundos y luego 10 minutos cada 0.5 segundos.
Mientras parpadea después de la programación, presione CLOCK de nuevo para confirmar la programación, y entonces se mostrará constantemente.

8 Botón X -FAN

Presionando este botón en modo Frio o Deshumectación, el icono aparece y el ventilador interior continuará funcionando durante 10 minutos para secar la unidad interior, aunque se haya apagado la unidad. Presione de nuevo para cancelar la función

Note:

● Cuando se activa esta función, una vez se apaga la unidad, la unidad interior sigue funcionando durante un rato a baja velocidad para secar el agua residual de la unidad interior

● Cuando la undad funciona bajo el modo X-FAN, pulse de nuevo este botón para cancelar la función y la unidad se parará inmediatamente cuando pulse off.

Introducción para los botones en el mando

9 Botón TEMP

Presionando este botón, puede ver la temperatura interior programada o la temperatura ambiente interior en la pantalla de la unidad interior. El ajuste en el mando se selecciona circularmente:



● Seleccionando " " o sin que aparezca ninguno de esto iconos en la pantalla, el indicador de temperatura en el visor de la unidad interior indica la temperatura ajustada.
● Seleccionando " " con el mando a distancia, indicador de temperatura en el visor de la unidad interior indica la temperatura ambiente interior.
● Seleccionando " " con el mando a distancia, indicador de temperatura en el visor de la unidad interior indica la temperatura ambiente exterior.

Nota:

● La visualización de la temperatura ambiente exterior no está disponible en todos los modelos

10 Botón TIMER OFF

Presione este botón para iniciar el apagado automático del temporizador. Para cancelar la programación del temporizador, presione este botón de nuevo. La programacion del apagado del temporizador es igual que la del encendido del temporizador.

Nota:

● El tiempo que transcurre entre dos operaciones no puede exceder de 5 seg. De lo contrario el mando a distancia cancelará el estado de programación.

Introducción para los botones en el mando

11 Botón TURBO

Presione este botón para activar o desactivar la función Turbo, el cual permite a la unidad alcanzar la temperatura predeterminada en un menor tiempo. El icono aparece en el mando a distancia. presione de nuevo para cancelar la función y el icono desaparece.

12 Botón SLEEP

Presione este botón para entrar en la configuración del modo SLEEP, presione de nuevo para cancelar esta función. Esta función esta disponible en Frío, Calefacción. El icono aparece en el mando a distancia. presione de nuevo para cancelar la función y el icono desaparece.

13 Botón LIGHT

Presione el botón LIGHT para encender la luz en el visor de la unidad interior y presiónelo de nuevo para apagarla. Cuando la luz está encendida, el icono se muestra en la pantalla. Cuando la luz está apagada el icono desaparece.

Introducción para la combinación de botones

Función Bloqueo:

Presione “+” y “-” simultaneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si el mando a distancia está bloqueado, aparece en la pantalla, en ese caso, presionanado cualquier botón, el icono parpadea tres veces y no envía ninguna señal.

Cambio de grados ºC a ºF.

Cuando la unidad está apagada, presione “Mode” y “-” simultaneamente para cambiar de grados ºC a ºF.

Guía de funcionamiento

1. Una vez conectada la unidad, presione “ON/OFF” en el mando a distancia para encender la unidad de aire acondicionado.
2. Presione "MODE" para selecionar el modo de funcionamiento: Auto, Frio, Calor, Deshumectación, Ventilador.
3. Presione "+" or "-" para ajustar la temperatura requerida. (Bajo el modo Auto no se puede ajustar).
4. Presione "FAN” para selecciónr la velocidad deseada del ventilador.
5. Presione el boton de oscilación para seleccionar el ángulo de salida de aire.

Cambio de las pilas del mando a distancia

1. Retire la tapa de la parte trasera del mando a distancia (como se muestra en la figura)
2.Saque las baterías viejas.
3 . Inserte dos pilas nuevas AAA1.5V, preste atención a la polaridad.
4. Ponga de nuevo la tapa trasera del mando a distancia.

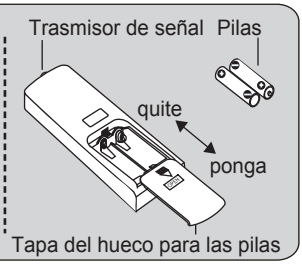

Nota:

- Cuando cambie las baterías, no utilice baterías viejas ni diferetes, de lo contrario puede ocasionar un malfuncionamiento.

- Si el mando a distancia no va a ser usado en un largo periodo de tiempo retire las baterias para prevenir derrames de líquidos.

- La operación se debe realizar en su área de recepción.

- Se debe mantener a 1 metro de distancia del televisor o equipos estéreo.

- Si el mando a distancia no funciona con normalidad, por favor, saque las baterías y vuelva a insertarlas después de 30 segundos. Si aún así no funciona adecuadamente, reemplace las baterías.

Funcionamiento de emergencia

Si se daña o se rompe el mando a distancia, usar el botón auxiliar para encender o apagar la unidad. El funcionamiento se detalla a continuación: Como se muestra en la fig, abril el panel, presional el botón auxiliar para encender o apagar la unidad. Cuando se enciende la unidad con el botón auxiliar, funciona bajo el modo Auto.

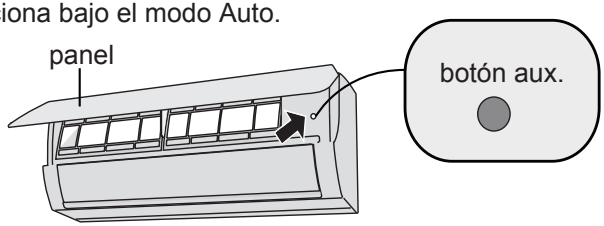

⚠ATENCIÓN:

Utilice un objeto aislante para presionar el botón de auto

Mantenimiento y limpieza

⚠ Nota

- Apague y desconecte la unidad antes de efectuar la limpieza de la unidad para evitar descargas eléctricas.
- No aplique agua a la unidad, para evitar descargas eléctricas.
- No utilice líquidos volátiles para limpiar la unidad.

Limpieza de la superficie unidad interior

Cuando la superficie de la unidad interior esté sucia, se recomienda utilizar un paño suave humedo.

NOTA:

- No saque el panel cuando efectue la limpieza.

Mantenimiento y limpieza

Limpieza del filtro

1 **Abra el panel**

Tire del panel a un cierto ángulo como se muestra en la figura:

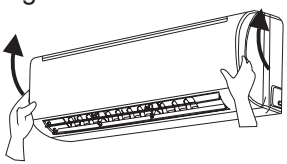

2 **Retire el filtro**

Retire el filtro como se muestra en la figura:

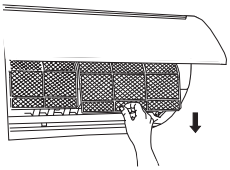

3 **Limpie el filtro**

- Utilice un aspirador para quitar el polvo.
- Cuando el filtro este muy sucio utilice agua caliente (<45ºC) Séquelo a la sombra.

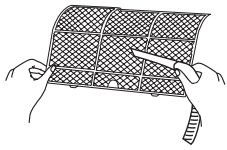

4 **Instale el filtro**

Instale de nuevo el filtro y cierre el panel frontal.

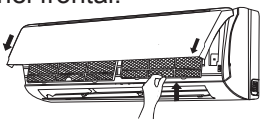

Nota:

- El filtro se debe limpiar cada tres meses. Si hay mucho polvo en el ambiente se puede incrementar la frecuencia de limpieza.
- Cuando haya retirado los filtros, no toque el interior pàra evitar daños.
- No use fuego o un secador de pelo para secar el filtro, pude causar deformación.

Mantenimiento y limpieza

Revisar antes de usar

1. Asegúrese de que no hay objetos que obstruyan la salida o entrada de aire.
2. Controle la buena conexión de la toma de corriente y de la toma de tierra.
3. Asegúrese que el filtro está limpio.
4. Comprueve que el soporte de la unidad exterior esta en buen estado.
5. Comprueve que la tubería de drenage está en buen estado.

Mantenimiento después del uso

1. Desenchufe el aparato.
2. Limpie los filtros y el panel de la unidad interior.
3. Comprueve que el soporte de la unidad exterior esta en buen estado.

Aviso para el reciclaje

1. Muchos materiales de embalaje son reciclables.
   Por favor, deshágase de ellos en el contenedor de reciclaje apropiado.
2. Si desea deshacerse de el aire acondicionado, por favor llévelo al punto de reciclaje de su localidad.

Mal funcionamiento

Analítica general del malfuncionamiento

Compruebe los siguientes puntos antes de contactar con el servicio técnico.
Después de comprobarlo, si todavía no funciona, contacte con el representate local.

Problema	Revise los siguientes puntos	Solución
La unidad interior no recibe las señales del mando o el mando no funciona	● Quizás tiene serias interferencias (como electricidad estática voltage estable)?	● Saque el enchufe. Vuelva a colocarlo después de 3 min, en cienda de nuevo la unidad.
	● Quizás el mando está fuera del rango de emisión de señal?	● El alcance de la señal es de 8m.
	● Quizás hay obstáculos?	● Retire los obstáculos.
	● Quizás el mando no apunta al receptor de señal?	● Seleccione el ángulo correcto y apunte el mando al receptor de señal de la unidad interior.
	● Es la sensibilidad del mando a distancia bajo, pantalla borrosa y sin nada en la pantalla?	● Revise las pilas. Si la potencia de las pilas es demasiado baja, por favor reemplazarlas.
	● No se visualiza nada en el mando?	● Compruebe si el mando a distancia parece estar dañado. Si es así, cámbielo.
	● Hay alguna luz fluorescente en la habitación?	● Tome el mando a distancia cerca de la unidad interior. ● Apague la luz fluorescente y inténtelo de nuevo
La unidad interior no expulsa aire	● Están bloqueadas la entrada o salida de aire?	● Elimine los obstáculos.
	● Bajo el modo calor, la temperatura ha alcanzado la temperatura programada?	● Después de llegar a la temperatura programada, la unidad interior dejará de expulsar aire.
	● Se ha encendido el modo calor justo ahora?	● Con el fin de evitar que expulse aire frio, la unidad interior se iniciará al cabo de unos minutos, lo cual es un fenómeno normal.

Mal funcionamiento

Problema	Revise los siguientes puntos	Solución
El aire acondicionado no funciona	● Fallo de energía?	● Espere a que se recupere.
	● Se ha desconectado?	● Vuelva a enchufar.
	● Las fases están opuestas o se ha fundido un fusible?	● Cambie las fases o cambie el fusible
	● El cableado está correcto?	● Un profesional debe cambiarlo.
	● La unidad se ha reiniciado inmediatamente después de detener la operación?	● Espere 3 min, y encienda de nuevo la unidad.
	● La función de mando a distancia es la correcta?	● Restablecer la función.
La unidad interior emite neblina	● La temperatura y la humedad son altas?	● El aire de la habitación se enfría rapidamente y aparece neblina. En un rato desaparecerá al bajar la temperatura y la humedad.
No se puede ajustar la temperatura	● La unidad está bajo el modo Auto?	● La temperatura no se puede ajustar en modo Auto. Por favor cambie de modo si necesita cambiar la temperatura.
	● Usted requiere una temperatura que excede el rango de temperatura?	● El rango de temperatura es: 16℃ ~30℃ .
El efecto frio o calor no es bueno.	● El voltage es demasiado bajo?	● Espere a la recuperación del voltage.
	● Filtro de aire sucio	● Limpie el filtro.
	● Se ha ajustado la temperatura correctamente?	● Ajuste la temperatura dentro el rango correcto.
	● Puertas y ventanas estan abiertas?	● Cierre puertas y ventanas.

Mal funcionamiento

Problema	Revise los siguientes puntos	Solución
Emite olores	● Quizás hay fuentes de olor, como muebles y cigarrillos, etc.	● Elimine la fuente de olor. ● Limpie el filtro.
Repentinamente la unidad funciona mal.	● Quizás hay interferencias, como un trueno, dispositivos inalámbricos, etc	● Desconéctela de la alimentación eléctrica, enchúfela de nuevo y enciéndala.
Unidad interior emite vapor	● Está trabajando en modo calor?	● Durante el proceso de descarche bajo el modo calor,la unidad puede generar vapor. Es normal
Emite un sonido a agua	● Se acaba de encender la unidad de aire acondicionado?	● Causado por el gas refrigerante cuando fluye o cambia el flujo. Es normal
Emite crujidos	● Se acaba de encender la unidad de aire acondicionado?	● Este es el sonido de la fricción causada por la expansión y / o contracción del panel o otras partes debido al cambio de temperatura.

Mal funcionamiento

Código de error

● Cuando el estado de la unidad no es normal, el indicador de temperatura de la unidad interior parpadeará y mostrará el correspondiente código de error. Ver la lista para la identificación del error.

Visor unidad interior

Código error

El diagrama anterior sólo es de referencia. Por favor, rifiérase a los productos reales para ver indicator y posición.

Código de error	Solución de problemas
Indicador de calor Encendido 10s apagado 0.5s	Significa estado de deshielo, es normal.
E5: Protección sobrecorriente	Indicador de encendido parpadea y muestra E5
C5: Malfuncionamiento en el conector puente	Revise si el conector puente está conectado correctamente. Si reemplaza la PCB, retire la vieja.
F1: Malfuncionamiento en el sensor de temperatura ambiente interior	Revise si el sensor de temperatura ambiente interior está conectado correctamente.
F2: Malfuncionamiento en el sensor de evaporadora	Revise si el sensor de temperatura de tubo está conectado correctamente.
H6:PG motor (ventilador interior) no puede arrancar	• El terminal de retorno del motor PG no se ha conectado firmemente. • El final del control del motor PG no se ha conectado firmemente. • Aspa del ventilador no se ha instalado correctamente y que no puede funcionar suavemente. • El motor no se ha instalado correctamente y con fuerza. • Se ha dañado el motor. • El panel de control se ha dañado.
U8:Malfuncionamiento del circuito cruzado en PG motor (ventilador interior)	El panel de control se ha dañado.
Modo retorno deshielo o aceite	Es normal. La lampara del indicador en modo calor parpadeará 0.5s y se iluminará 10s.

Nota: Si aparecen otros códigos de error, contacte con profesionales calificados.

⚠ ATENCIÓN

■ Cuando ocurra uno de los siguientes problemas, apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación inmediatamente, y contacte con su distribuidor para el servicio técnico.

- El cable de alimentación se calienta o está dañado.
- Hay un sonido anormal durante el funcionamiento.
- El disyuntor salta con frecuencia.
- La unidad de aire acondicionado huele a quemado.
- Unidad interior tiene fugas.

■ No intente reparar el aire acondicionado usted mismo.

■ Si el acondicionador de aire funciona en condiciones anormales, puede provocar un mal funcionamiento, una descarga eléctrica o peligro de incendio.

Manual de instrucciones - Anexo

INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

Esta unidad contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Mantenimiento y eliminación deben ser realizadas únicamente por personas calificadas. Gas Refrigerante R410A, GWP=1975.

CARGA DE REFRIGERANTE EXTRA

De conformidad con el Reglamento (CE) 842/2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, en el caso de la carga de refrigerante adicional, es obligatorio:

- Rellenar la etiqueta que acompaña a la unidad indicando la cantidad de carga de refrigerante de fábrica (ver la etiqueta técnica), la carga extra y el total de refrigerante.
- coloque la etiqueta junto a la etiqueta técnica que hay en la unidad. Para los splits colocarla en la unidad exterior.

⚠ Utilizar un rotulador indeleble.

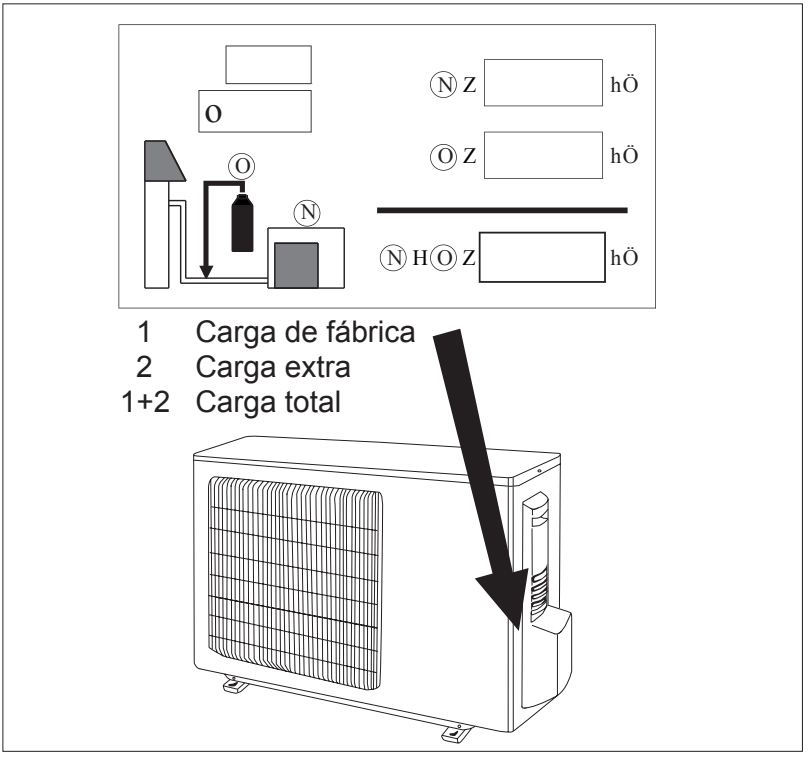

DICORE

www.dicore.es